

UNIVERSAL AUTOSWITCH MANUAL

સૌ પ્રથમ યુનિવર્સલ ઓટો સ્વિચનું વાયરિંગ કરી supply આપવો. ત્યાર પછી SET DELAY KEY થી starting time delay જરૂરિયાત મુજબ સેટ કરવો. (0.5 થી 10 મિનિટ)


❖ OFF LOAD PARAMETER SETTING

1. ઓટો સ્વિચના પેરામીટર મેન્યુઅલી સેટ કરવા માટે SET KEY દબાવી રાખવી. ત્યાર બાદ display માં OL લખાઈને આવશે.
2. OL(overload) ના રેટીંગ સેટ કરવા માટે SET KEY દબાવો.

0	0	0
---	---	---
3. UP અને SHIFT કી થી OLની વેલ્યુ સેટ કરો.
4. DRY RUN ના રેટીંગ સેટ કરવા માટે SET KEY દબાવો અને ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે વેલ્યુ સેટ કરો.
5. તે જ પ્રમાણે ON timing, OFF timing, UV(under voltage cut off) અને OV(over voltage cut off) સેટ કરવો.
6. SET KEY દબાવી menuમાંથી બહાર નીકળવું.

❖ ON LOAD

- મેન્યુઅલી સેટ ના કરવું હોય તો supply આપ્યા પછી LOAD ચાલુ હોય ત્યારે SET KEY દબાવાથી OL & DRY RUN ઓટોમેટિક કાયદેસરના પર્સેટિજ મુજબ સેટ થઈ જશે.

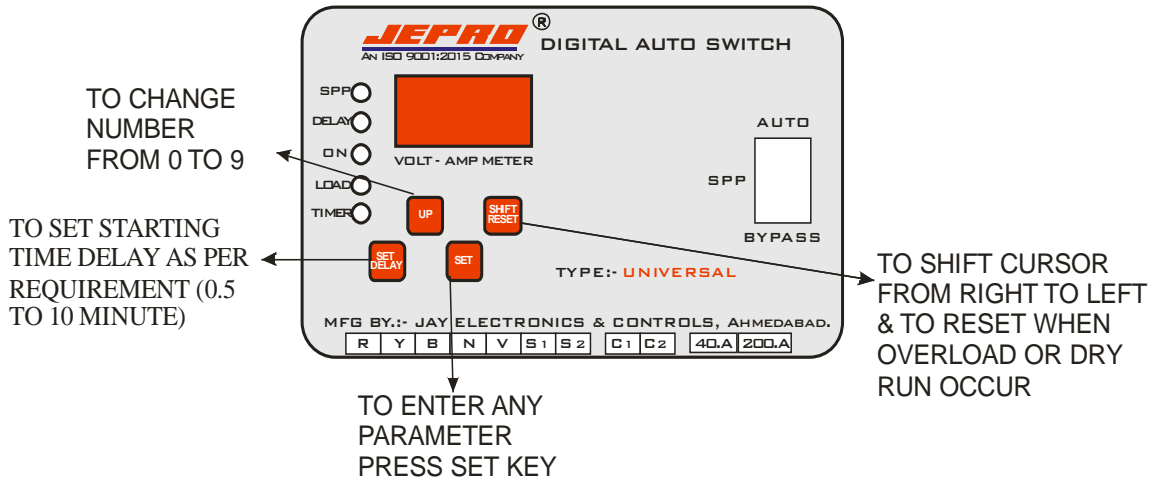

SPP : HIGH & LOW CUT OFF AND PHASE FAULTY
DELAY : INDICATE TILL MOTOR START
ON : MOTOR STARTING INDICATOR
LOAD : OL & DRY RUN INDICATOR
TIMER : SET MODE - ON/OFF TIMER